


Nejdůležitější pokyny pro obsluhu zvedacích plošin Sörensen


1) Zátěžový diagram

- Na plošinu není možné nakládat náklad o větší vlastní váze než je nosnost zdvihací plošiny.
- Pokud obsluha naloží náklad na jednu stranu plošiny, tedy tak, že osa nákladu je přibližně v ose zvedacího ramene, tak nosnost plošiny je v tomto místě přibližně 50% nominální nosnosti plošiny.
- Náklad by tedy měl být umístěn pokud možno uprostřed platformy, tedy mezi levým a pravým okrajem.
- Těžiště nákladu je 60 cm od paty plošiny a je na plošině vyznačené. Pokud je těžiště nákladu na plošině dále než 60cm od paty plošiny, tak nosnost plošiny klesá dle diagramu na obrázku níže.

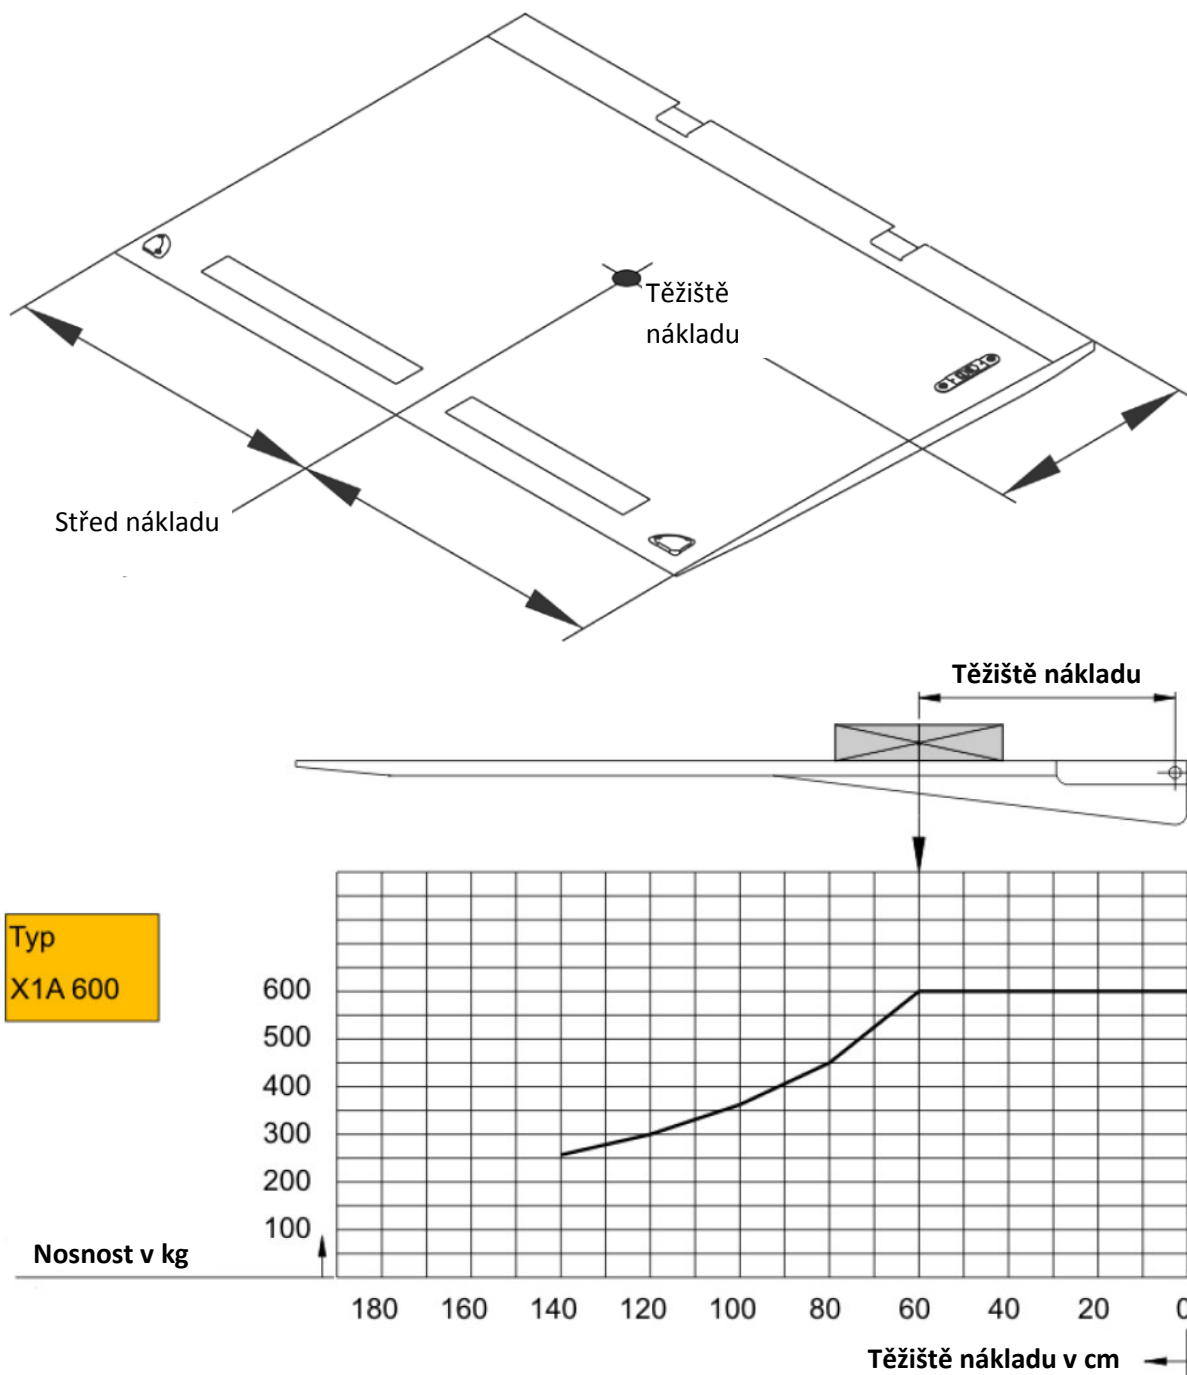

2) Nebezpečí odlehčení přední nápravy

- Při vykládce a nakládce nákladu na plošinu musí obsluha mít na paměti, že může z důvodů váhové rovnováhy dojít odlehčení přední nápravy a tedy i změně náklonu auta, jak je zobrazeno na obrázku níže

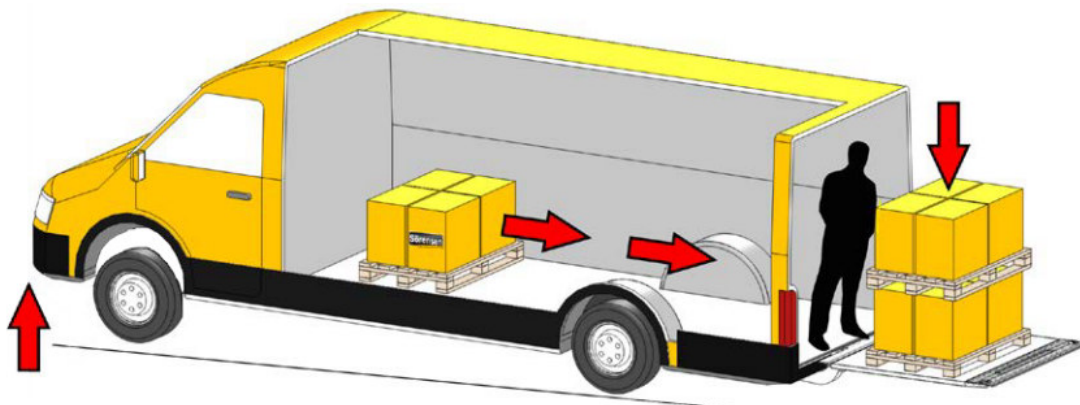


3) Obsluha na hliníkové platformě plošiny

- Na platformě při manipulaci s plošinou může být pouze obsluha. Má stát na místě zobrazeném na obrázku níže, tedy z boku plošiny, aby při případném sjetí materiálu z plošiny jím nemohla být ohrožena.




4) Stabilita nákladu na plošině

- Před spuštěním nebo zvedáním plošiny je třeba, aby náklad byl tak zajištěn, aby při jeho naklonění nemohlo dojít k jeho zborcení, pádu apod.

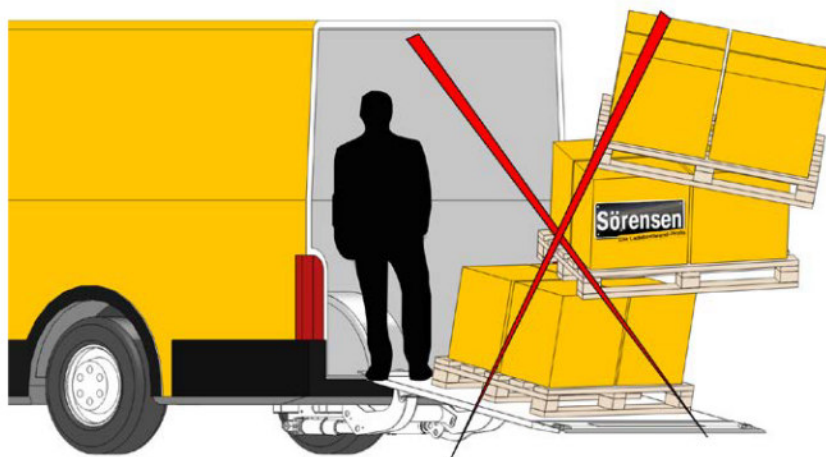


5) Překládka z vozu do vozu

- Při překládce nákladu z auta do auta je povoleno používat pouze 1 plošinu a to tak, že její špiče leží min. 150mm na ložné ploše druhého auta. Je možné takto přes plošinu přejíždět maximálně s nákladem o váze ve výši nominální nosnosti plošiny s tím, že do váhy nákladu je třeba započítat i váhu paletového nebo jiného vozíku.

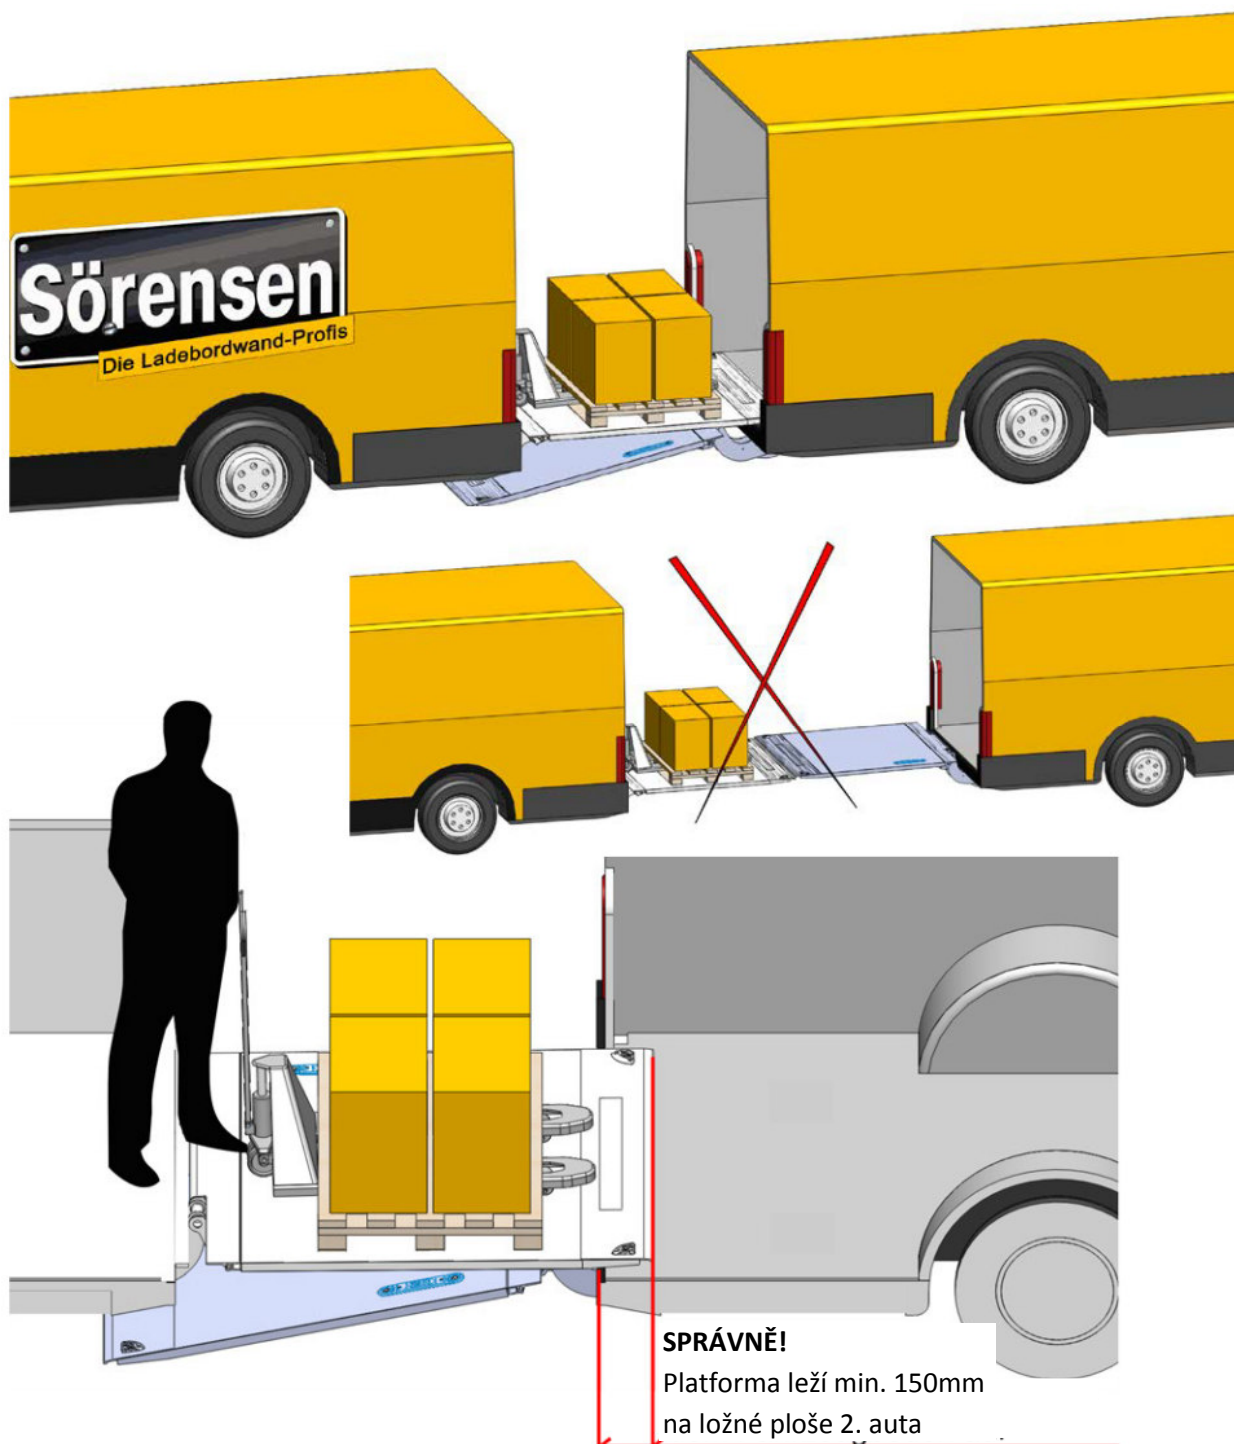

6) Najíždění vysokozdvížným vozíkem na hliníkovou platformu zdvihací plošiny – **zakázané!**

- Najíždět s nákladem nebo bez nákladu na ložnou plochu hliníkové plošiny je zakázané. Došlo by tak k poškození plošiny.

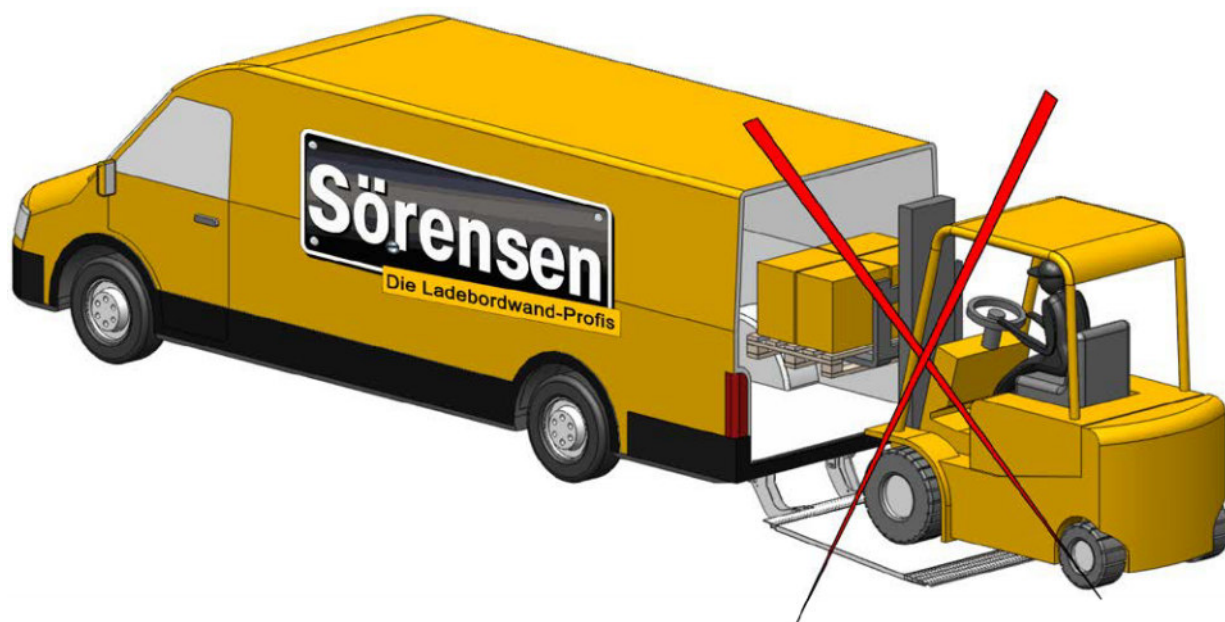



7) Kabinový vypínač

- Před manipulací s plošinou je třeba zapnout kabinový vypínač. Rovněž po ukončení práce s plošinou je třeba jej opět vypnout.



8) Ovládání hlavním ovládacím panelem

- Všechny potřebné pohyby s plošinou je třeba zajistit zmáčknutím 2 tlačítek současně. Na obrázcích je naznačené, která tlačítka jsou určena pro jaký pohyb.
- Plošina k zemi přiklápí sama automaticky a stejně tak se vrátí do předchozí polohy horizontální polohy, kterou na začátku nastavila obsluha.

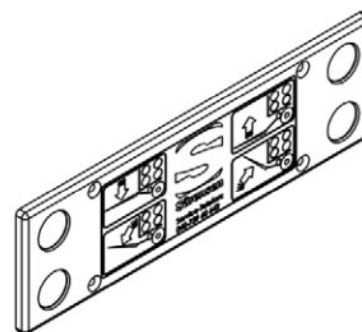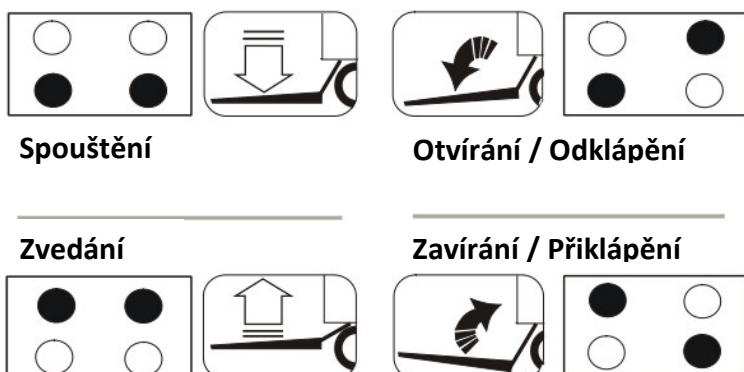

Nastavení standardní horizontální polohy plošiny

- Horizontální polohu platformy, do které se automaticky sama vrací, nastavíte tak, že plošinu otevřete do vodorovné polohy. Následně zmáčknete 3x levé horní tlačítko na ovládacím panelu a po té 3x pravé horní tlačítko. Varovné blikáče pak na chvíli přestanou blikat, abyste poznali, že horizontální poloha je nastavená.

9) Ovladač na spirálovém kabelu

- Ve vozidle má obsluha namontován ovladač na spirálovém kabelu, na kterém jsou dle obrázku níže zobrazené 2 hlavní funkce, tedy tlačítko které slouží pro spouštění a tlačítko, které slouží pro zvedání plošiny viz. obrázek níže.
- Plošina k zemi přiklápí sama automaticky a stejně tak se vrátí do předchozí polohy horizontální polohy, kterou na začátku nastavila obsluha.
- Ovladač na spirálovém kabelu funguje pouze za podmínky, že hliníková platforma je otevřená. Tzn. ne v polozavřené poloze apod.




Postup při ovládání plošiny

Otevření platformy

1. Pomocí kabinového vypínače uvedte plošinu do provozu.



2. Otevřete zadní dveře nákladového prostoru na straně spolujezdce. Na těchto dveřích zevnitř máte zabudovaný ovladač pro ovládání plošiny.

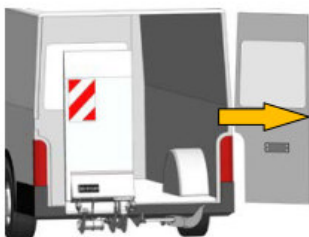

3. Otevřete platformu pomocí ovládacího panelu. Platformu otevíráme do horizontální polohy pomocí funkce odklápění.




4. Ručně rozložte platformu, aby byla rozložená do pracovní polohy.




5. Pomocí ovládacího panelu, nášlapných kontaktů nebo ovladače do ruky spustíte (funkce spouštění) platformu do polohy pod zadní dveře, aby šly otevřít i levé zadní dveře na straně řidiče.



6. Otevřete levé dveře nákladového prostoru.

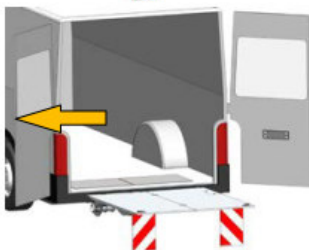

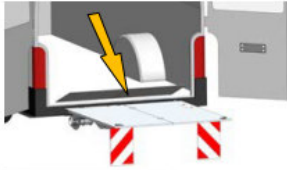


7. Překlopte přejezdový plech/můstek na platformu.



8. Pomocí ovládacího panelu, nášlapných kontaktů nebo ovladače do ruky sjeďte s platformou na zem. Platformu spouštíme pomocí funkce




9. Přiklopte špici platformy k zemi pomocí ovládacího panelu, nášlapných kontaktů nebo ovladače do ruky. Přiklopíme platformu špicí k zemi pomocí funkce spouštění.

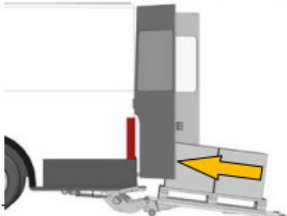

10. V této poloze je plošina připravená pro naložení a vyložení nákladu.




11. Pomocí ovládacího panelu, nášlapných kontaktů nebo ovladače ruky vyrovnejte platformu do horizontální polohy. Vyrovnáváme platformu do horizontální polohy pomocí funkce zvedat.

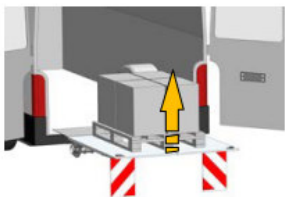


12. Zvedněte platformu pomocí zvedacího panelu, nášlapných kontaktů nebo ovladače do ruky do výšky ložné plochy dodávky. Zvedáme pomocí funkce zvedat.



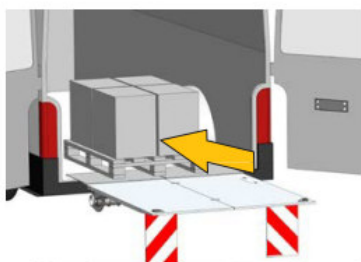


13. Náklad přesuňte do nákladového prostoru auta.

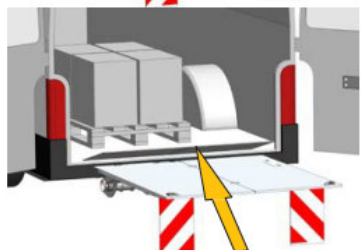


Uzavření platformy a uvedení do přepravní polohy

14. Překlopte překlápěcí můstek zpět do nákladového prostoru

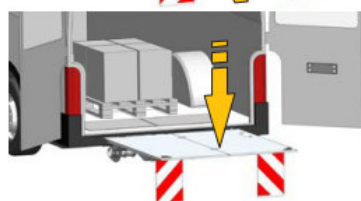

15. Pomocí ovládacího panelu, nášlapných kontaktů nebo ovladače do ruky spusťte platformu pod úroveň dveří, aby mohly být zavřeny.

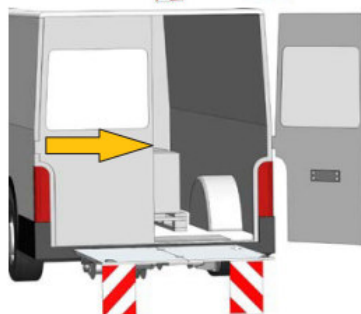

16. Zavřete levé zadní dveře.



17. Překlopte ručně pravou stranu platformy zpět na levou část platformy.




18. Zvedněte platformu pomocí ovládacího panelu, nášlapných kontaktů nebo ovladače do ruky do horní polohy.





19. Přiklopte platformu pomocí ovládacího panelu do pozice za dveřmi.

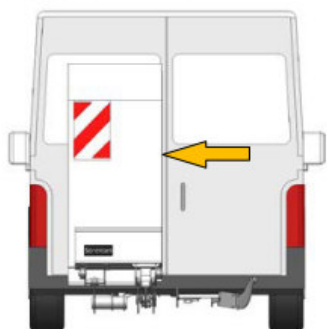

20. Zavřete pravé zadní dveře.



21. Vypněte ovládací okruh plošiny pomocí kabinového vypínače.

Kontakt na generálního dovozce:

Tail Lifts s.r.o.	IČO: 03894894
	DIČ: CZ03894894
Sídlo:	Lipová 1228, 665 01 Rosice
Tel.:	+420 735 799 349
Email:	info@taillifts.cz
WWW:	www.sörensen.de